KAKUDAI

水栓柱パン

624-951
624-952

取扱施工説明書

⚠ 安全上のご注意

●施工前に輸送中の破損がないか確認してください。
●本品は水はけの良い場所に設置してください。排水不良により凍結し、器具破損および水もれを引き起こす恐れがあります。
●本品は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
●本品と組合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓(流量調整のできる器具)を取付けた配管に設置してください。
●施工後の確認を必ず行ってください。
●本品に物をのせたり、強い衝撃(ものを落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。
●汚れを長く放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
●金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないでください。
●金属類(ヘアピン、カミソリの刃など)を放置しないでください。サビが付着して取れなくなる場合があります。
●本品に熱湯やシンナーを流さないでください。破損および故障の恐れがあります。

取付方法

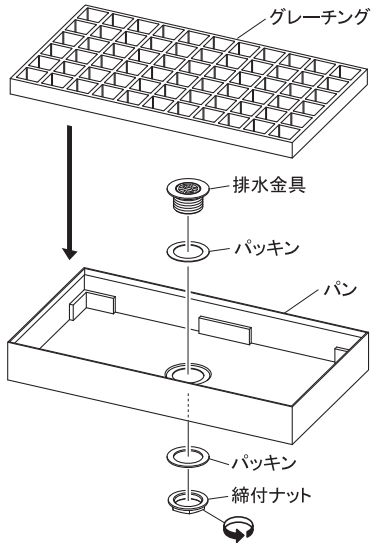

※イラストは624-951のものです。

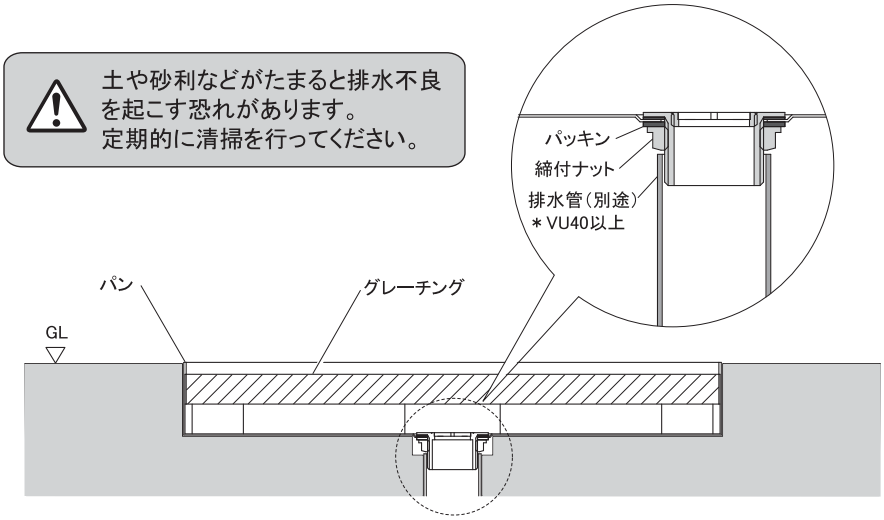

施工後の確認

①取付状態の確認
　ガタツキがないか確認をします。
②水栓の吐水量の確認、及び調整
　水栓を吐水させ適正な吐水量であるか確認をします。
＊水ハネが激しい場合は、止水栓を絞ってください。
＊吐水量が排水能力を上回る(あふれる)場合は、適正水量になるまで止水栓を絞ってください。
③漏水、排水の確認
　通水、排水経路の接続各部に水もれがないか確認をします。排水がスムーズに行なわれるか確認をします。

⚠ メンテナンスなどで、止水栓を閉め、再び開く場合などには、水栓の吐水量の確認、及び調整を必ず行ってください。(施工後の確認 ②)

●水と住まいの接点
株式会社カクダイ
本 社　〒550-0012　大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

M-I2815A
無断転載・複写を禁ず

1010**